

# Laubsauger


## LS Compact, LS 3500, LS 5000, LS 4000 SW, LS 5000 HSW

### Ersatzteilliste und Zeichnungen


			LS compact	LS 3500	LS 4000 SW	LS 5000	LS 5000 HSW
Pos.	Anz.	Beschreibung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1	1	Saugrüssel kpl.	99.5.7145	99.5.7145	99.5.7145	99.5.7145	99.5.7145
2	1	Klemmleiste	99.5.7001	99.5.7001	99.5.7001	99.5.7001	99.5.7001
3	1	Gummileiste	99.5.7000	99.5.7000	99.5.7000	99.5.7000	99.5.7000
4	1	Sechskantschraube	99.5.7108	99.5.7108	99.5.7108	99.5.7108	99.5.7108
5	1	Ausblasstutzen	99.5.7146	99.5.7146	99.5.7146	99.5.7146	99.5.7146
6	1	Satz Verschleißblech Stutzen/Gebläse	1429424	1429424	1429460	1429424	1429460
7	1	Fangsack	1429437	1429437		1429437	
8	1	Fangsack			1429459		1429459
9	1	Stützrad	99.5.7538				
10	2	Lenkrolle kpl. Stahlfelge				99.5.7008	
11	2	Lenkrolle kpl. Kunststofffelge		99.5.7061	99.5.7061		
12	2	Gabel für Lenkrolle					99.5.7119
13	2	Rad für Lenkrolle					99.5.7109
14	2	Kunststoffbuchse		99.5.7010	99.5.7010	99.5.7010	
15	2	Kunststoffbuchse					99.5.7110
16	1	Rotor d=18	99.5.7075	99.5.7075			
17	1	Rotor d=20				99.5.7013	
18	1	Rotor SW d=20			99.5.7343		99.5.7343
19	1	Paßfeder Rotor	99.5.7171	99.5.7171	99.5.7400		
20	1	Nabe Zwischenstück			99.5.7401		
21	1	Sechskantschraube Rotor			99.5.7402	99.5.7065	
23	1	Scheibe Saugrüssel	99.5.7115	99.5.7115	99.5.7115	99.5.7115	99.5.7115
24	1	Sicherungsscheibe	99.5.7116	99.5.7116		99.5.7116	99.5.7116
25	1	Gebläse	99.5.7174	99.5.7174			
26	1	Gebläse				99.5.7194	
27	1	Gebläse SW			99.5.7404		99.5.7345
28	1	Gebläsedeckel	99.5.7175				
29	1	Gebläsedeckel		99.5.7190			
30	1	Gebläsedeckel				99.5.7148	
31	1	Gebläsedeckel			99.5.7163		99.5.7163
32	1	Druckkugellager Lenkrolle SW					99.5.7114
33	1	Radbügel kpl.		99.5.7087	99.5.7087	99.5.7087	
34	1	Radbügel kpl.					99.5.7124
35	1	Keilriemenscheibe oben				99.5.7015	99.5.7015
36	1	Keilriemenscheibe unten				99.5.7017	99.5.7017
37	1	Taper-Buchse				99.5.7016	99.5.7016
38	1	Keilriemen				99.5.7018	99.5.7018
39	2(3)	Zugfeder		99.5.7020	99.5.7020	99.5.7020	99.5.7020
40	1	Spannrolle				99.5.7021	99.5.7021
41	1	Zwischenkonsole Rotor			99.5.7403	99.5.7193	99.5.7193
42	1	Verstellstange		99.5.7024	99.5.7024	99.5.7024	99.5.7024
43	3(4)	Flanschlager				99.5.7019	99.5.7019
44	1	Scheibe PA		99.5.7030	99.5.7030	99.5.7030	99.5.7030
45	1	Druckfeder		99.5.7027	99.5.7027	99.5.7027	99.5.7027
46	1	Verstellhebel		99.5.7130	99.5.7130	99.5.7130	99.5.7130
47	1	Handgriff		99.5.7026	99.5.7026	99.5.7026	99.5.7026
48	1	Leitblech			99.5.7164		99.5.7164
49	2	Starlockkappe	99.5.7079	99.5.7079	99.5.7079		
50	1	Achse	99.5.7062	99.5.7062	99.5.7062		

			LS compact	LS 3500	LS 4000 SW	LS 5000	LS 5000 HSW
51	1	Welle Fahrtrieb				99.5.7100	
52	1	Welle Fahrtrieb					99.5.7090
53	1	Luftrad	99.5.7038	99.5.7038	99.5.7038		
54	1	Luftrad rechts mit Freilauf				99.5.7101	
55	1	Luftrad links mit Freilauf				99.5.7102	
56	1	Luftrad rechts mit Freilauf					99.5.7112
57	1	Luftrad links mit Freilauf					99.5.7113
58	2	Kulisse				99.5.8060	99.5.8060
59	2	Stift				99.5.8059	99.5.8059
60	1	Sicherungsring	99.5.7035	99.5.7035	99.5.7035	99.5.7035	99.5.7035
61	4	Kugellager				99.5.7039	99.5.7039
62	2	Dichtscheibe				99.5.8058	99.5.8058
63	1	Lenkholm	99.5.7179				
64	1	Lenkholm		99.5.7120	99.5.7120		
65	1	Lenkholm				99.5.7121	
66	1	Lenkholm					99.5.7122
67	1	Satz Buchse Lenkholm	99.5.7010	99.5.7010	99.5.7010	99.5.7010	99.5.7010
68	1	Schaltbügel kpl.				99.5.7033	
69	1	Gasdrehgriff					99.5.7117
70	1	Bowdenzug Fahrtrieb				99.5.7034	
71	1	Bowdenzug Gasdrehgriff					99.5.7155
72	1	Gashebel kpl.				99.5.7136	
73	1	Gashebel Sw kpl.			99.5.7160		99.5.7160
74	1	Getriebe				99.5.7047	
75	1	Hydro-Getriebe					99.5.7089
76	1	Kettenrad z8				99.5.7045	99.5.7045
77	1	Kettenrad z13					99.5.7104
78	2	Flanschlager				99.5.7044	
79	1	Kette Fahrtrieb				99.5.7043	
80	1	Kette Fahrtrieb					99.5.7097
81	1	Kette					99.5.7098
82	1	Welle					99.5.7095
83	2	Scheuerschraube Saugrüssel	99.5.7070	99.5.7070	99.5.7070	99.5.7070	99.5.7070
84	1	Kettenschutz				99.5.7106	
85	1	Kettenschutz					99.5.7091
86	1	Federstecker	99.5.8189				
87	1	Distanzrohr Stützrad	99.5.7177				
88	1	Absteckbolzen Stützrad	99.5.7178				
89	4	Distanzrohr	99.5.7173	99.5.7173			
90	1	Feststellbremse		99.5.7133	99.5.7133	99.5.7133	99.5.7133
91	1	Sicherungsblech rechts		99.5.7134	99.5.7134	99.5.7134	99.5.7134
92	1	Sicherungsblech links		99.5.7161	99.5.7161	99.5.7161	99.5.7161
93	1	Paßfeder				99.5.7014	99.5.7014
94	1	Fangsack 300 Reißverschluss	1429429	1429429	1429429	1429429	1429429
95	1	Naßgutsack Reißverschluss	1429418	1429418	1429418	1429418	1429418
96	1	Naßgutsack Knebelverschluss	1429426	1429426	1429426	1429426	1429426
97	1	Dust cover	1429428	1429428	1429428	1429428	1429428
98	1	Saugschlauch-Garnitur	1429417	1429417	1429417	1429417	1429417


# Ersatzteil-Zeichnung LS Compact

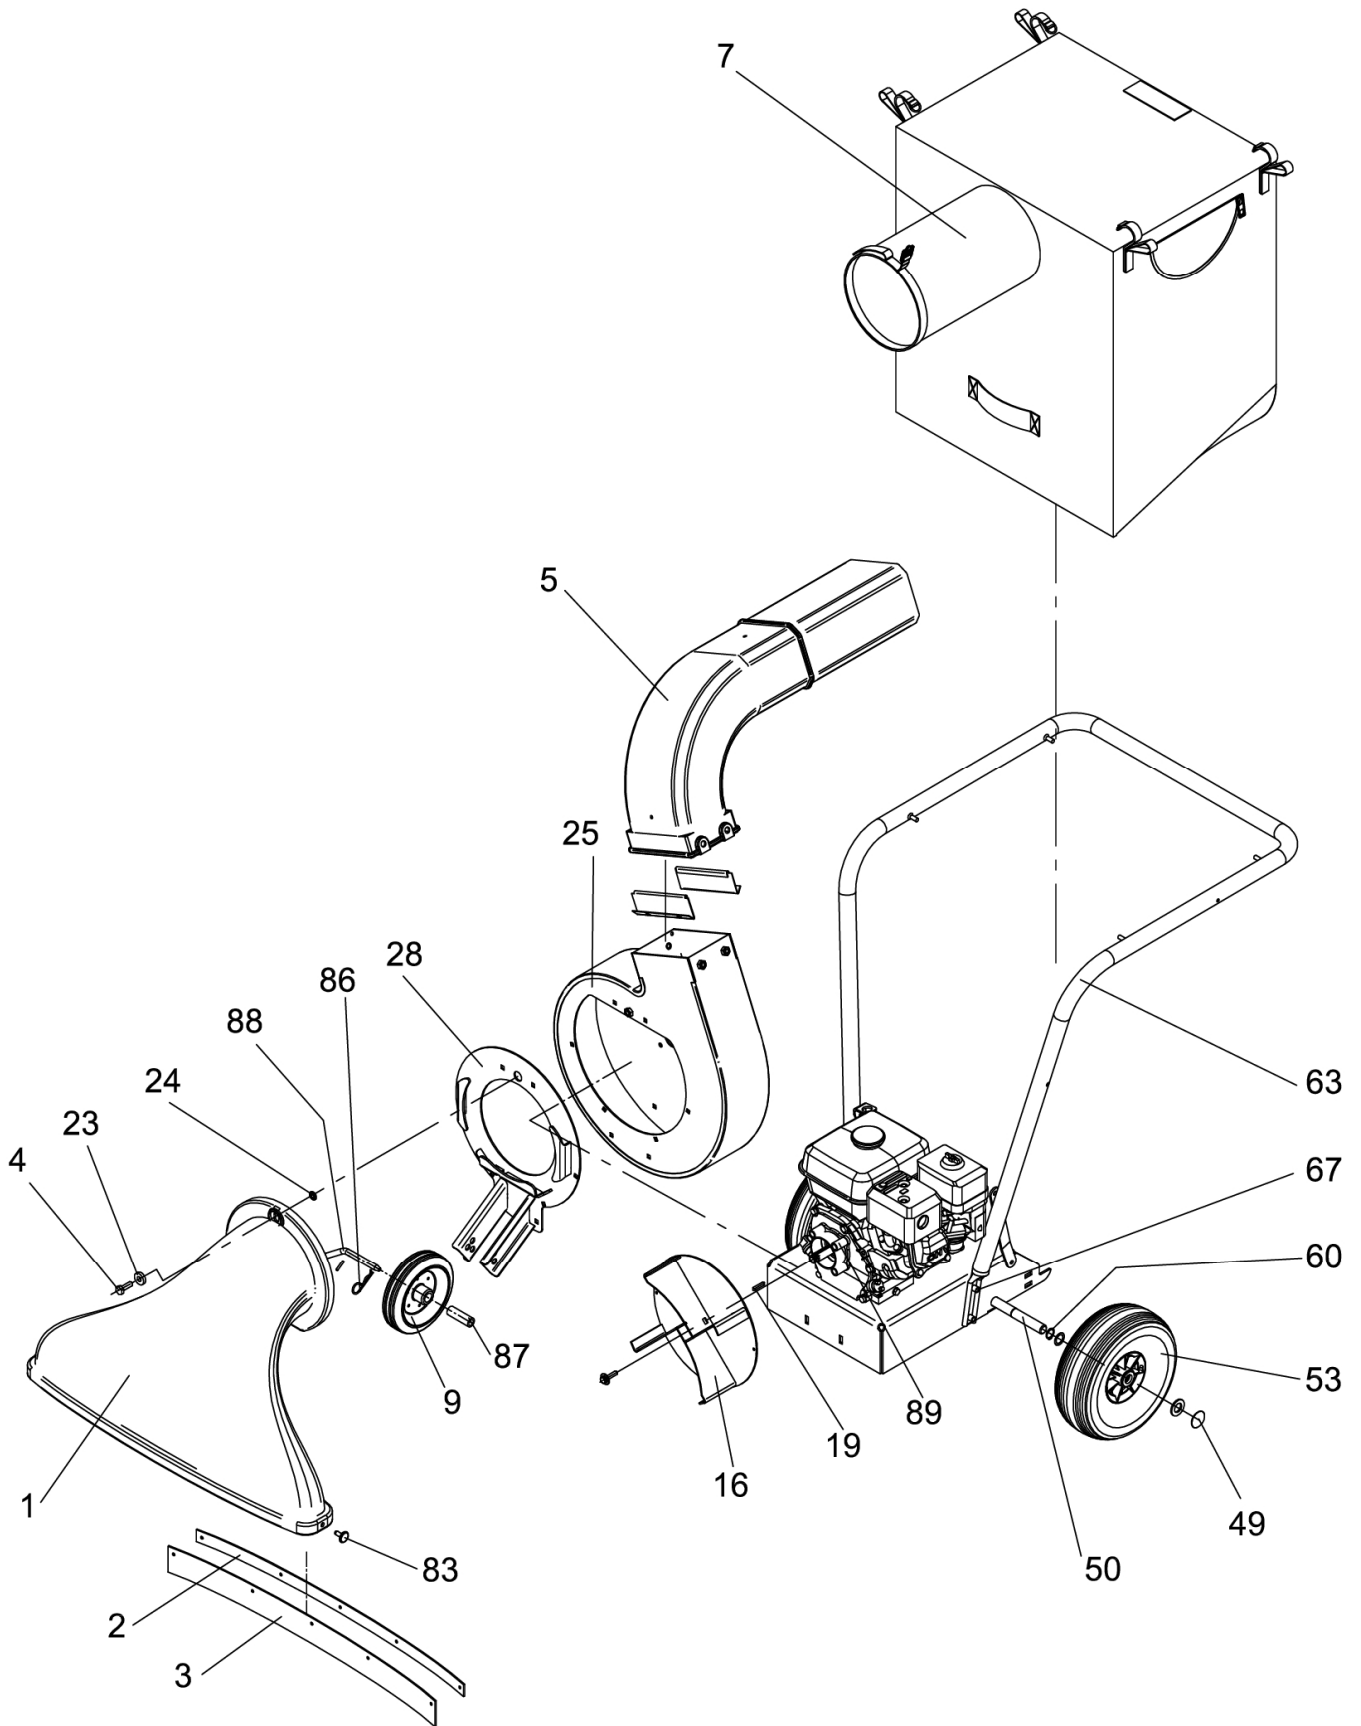


# Ersatzteil-Zeichnung LS 3500

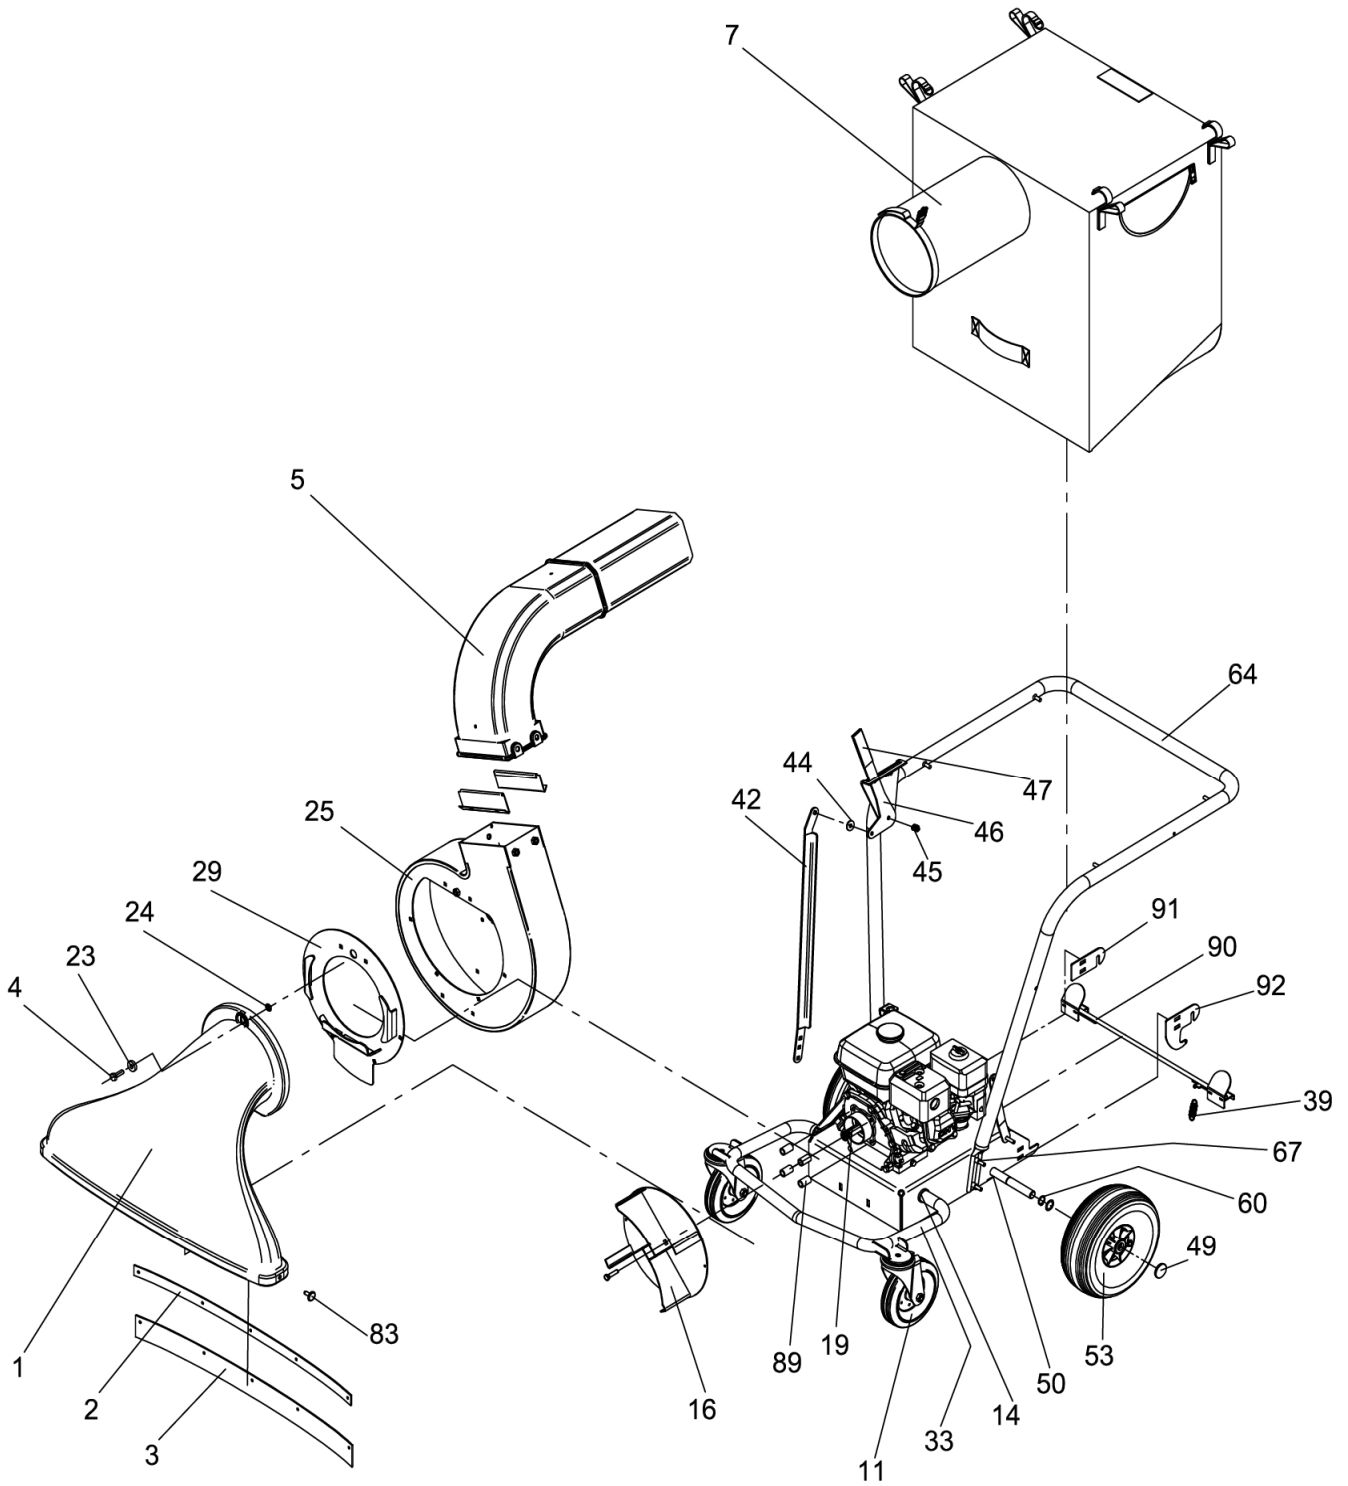

# Ersatzteil-Zeichnung LS 5000

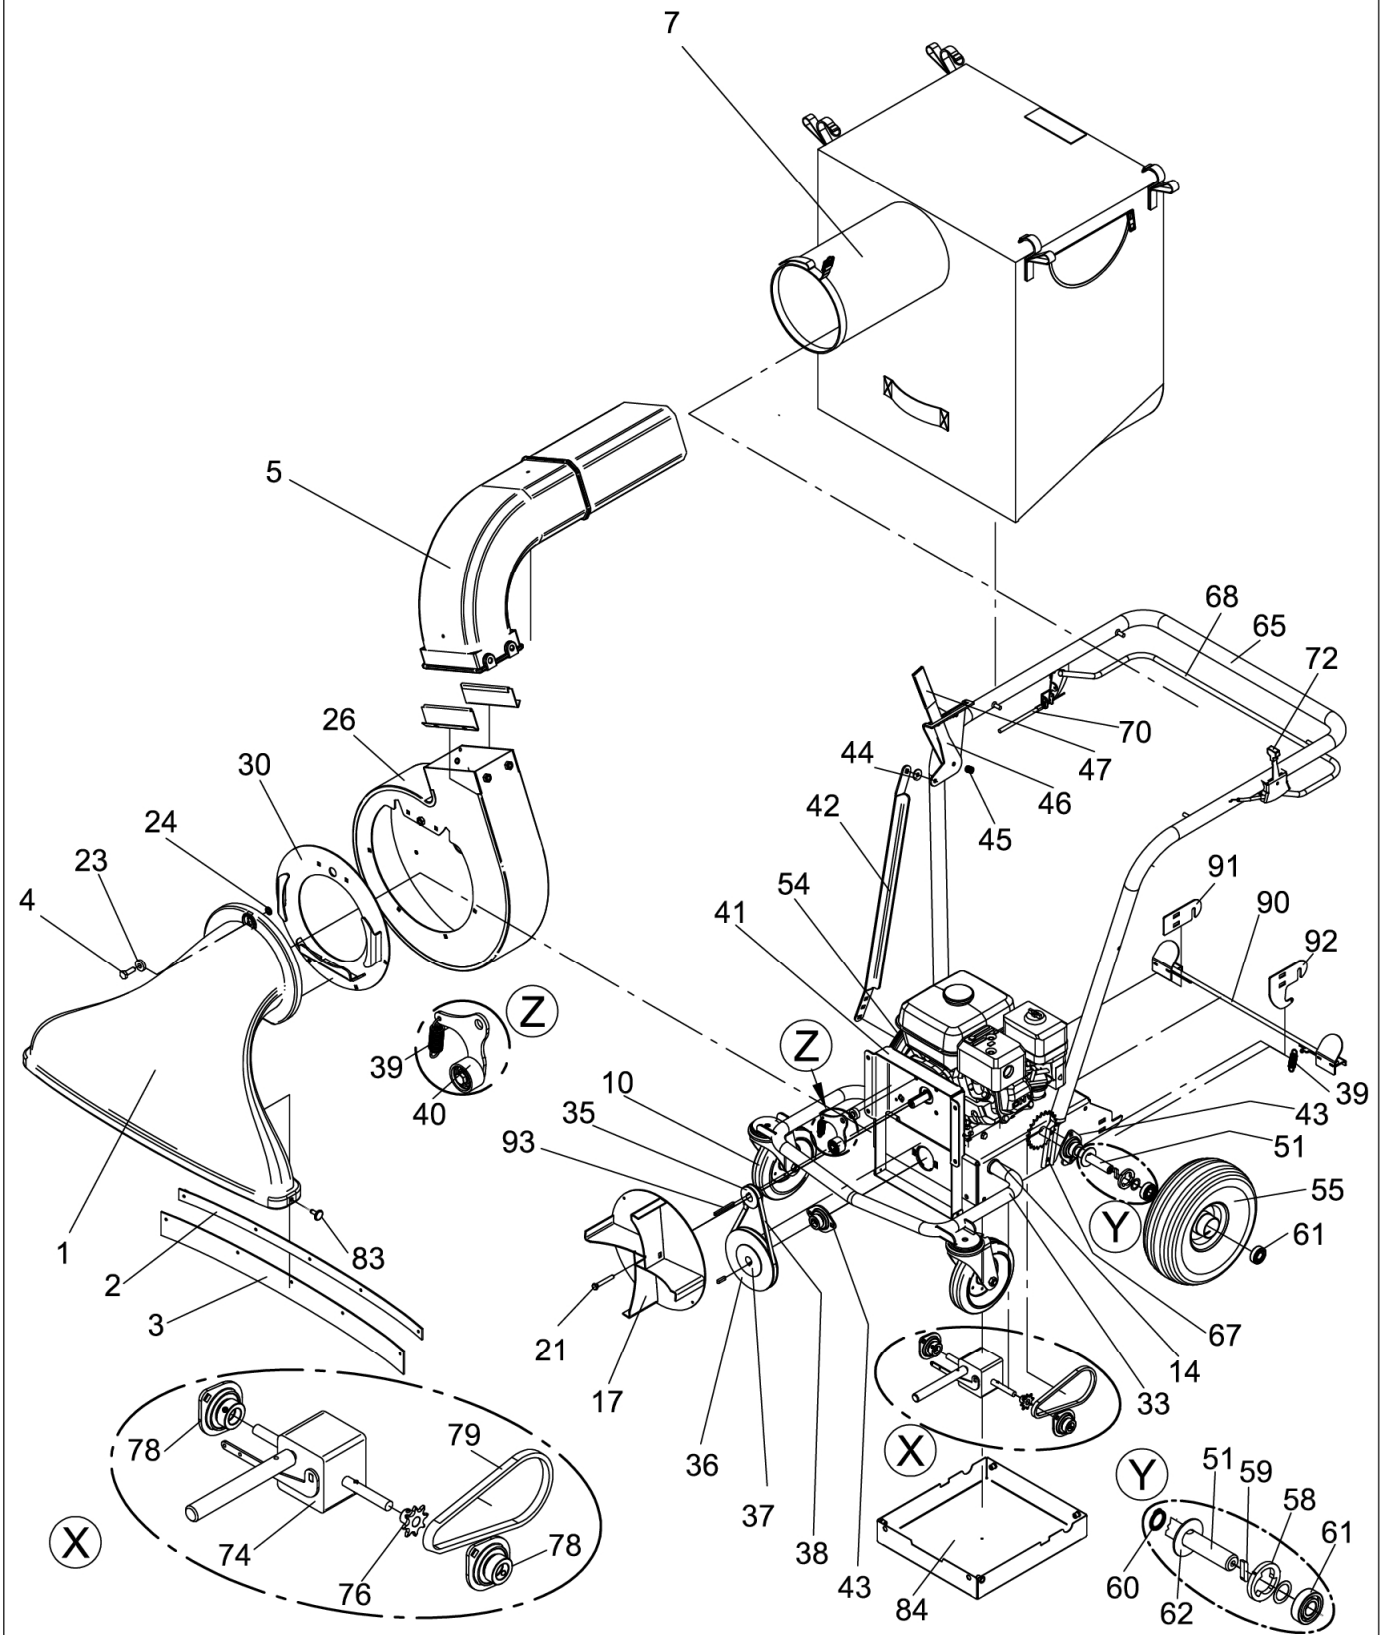

Ersatzteil-Zeichnung LS 4000 SW

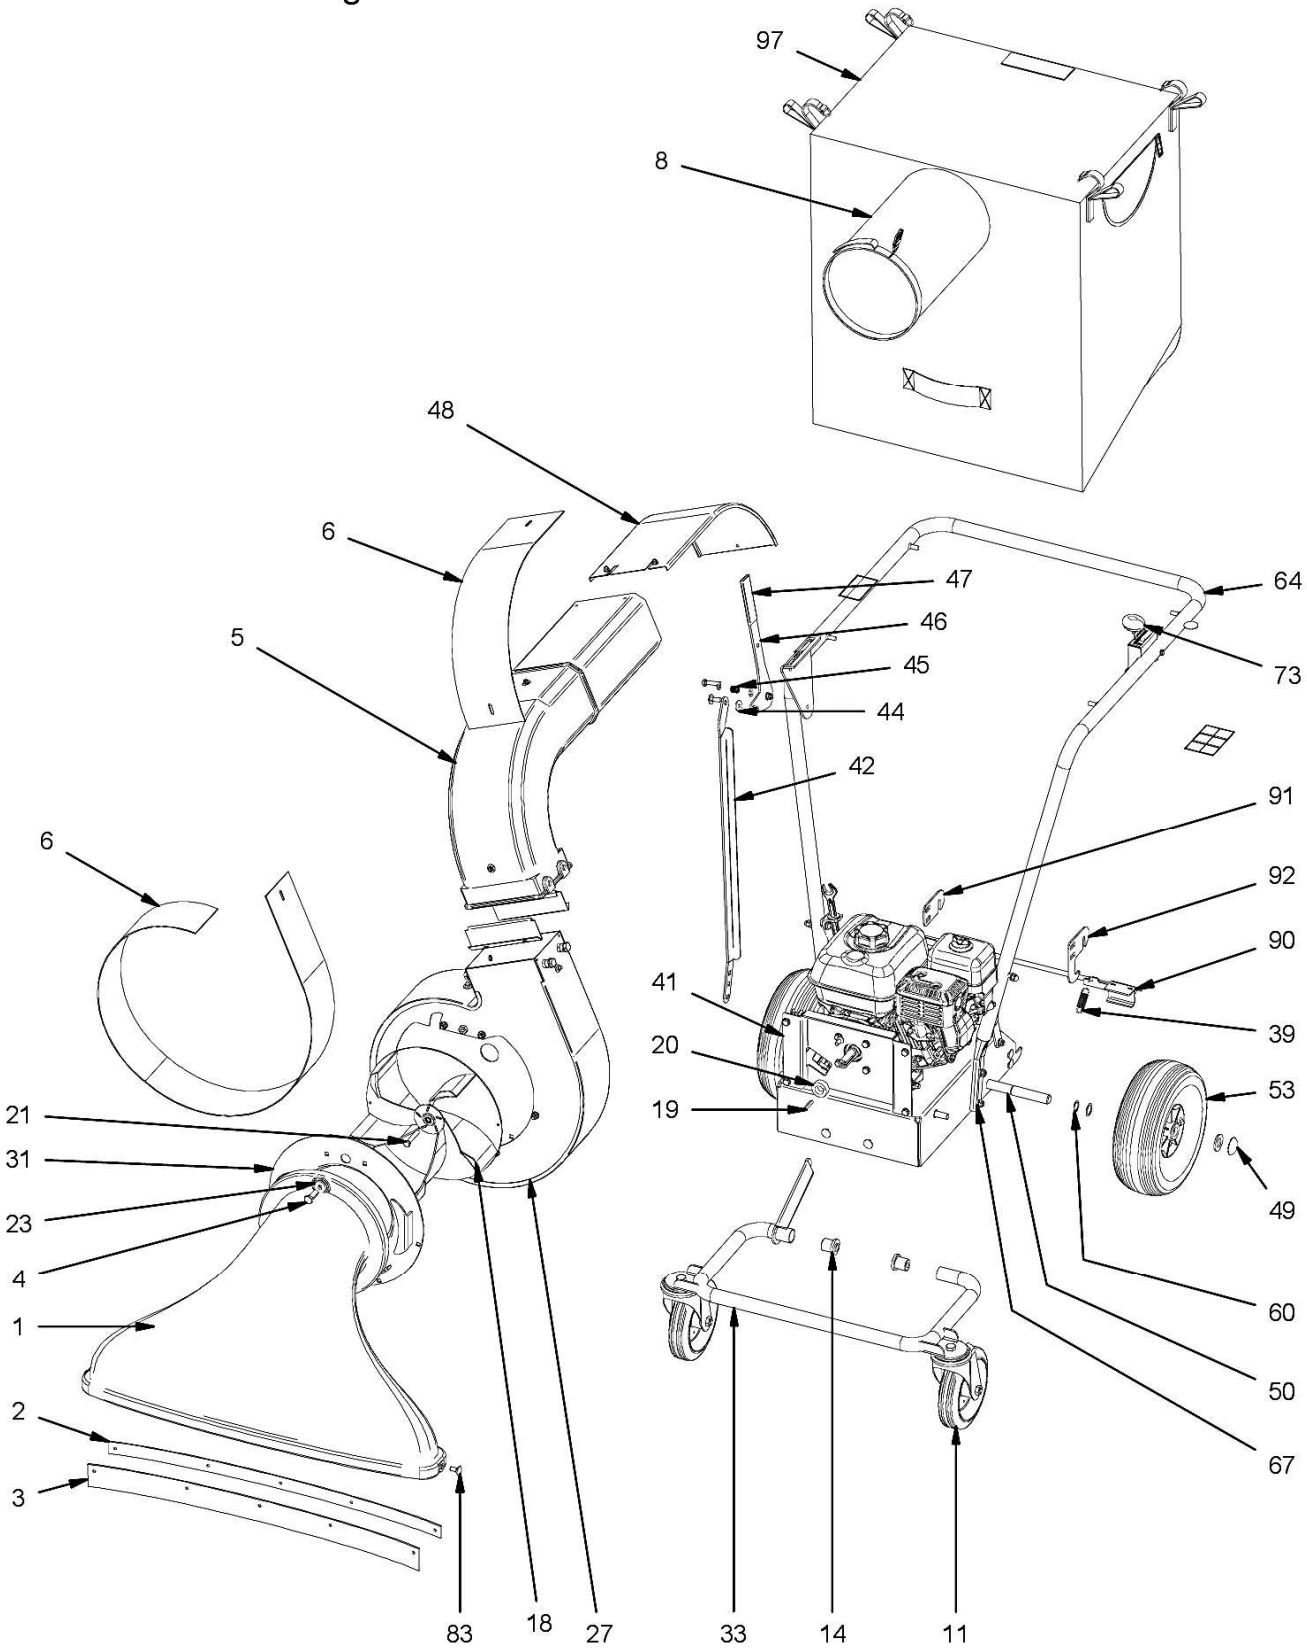

# Ersatzteil-Zeichnung LS 5000 HSW

